



OSIO

SUN-SÄÄTIMEN ASENNUSOHJE




TARVITSEMASI TYÖKALUT JA OSAT

Porakoneen lisäksi tarvitset:

- säätötanko
- Sun-säädin
- Holkkeja 2 kpl
- Ruuveja, 2 cm (1 kpl) sekä 1,2 cm (useita, sälekaihtimen kannakkeiden sekä säätötangon kiinnikkeiden määrän mukaan)
- 9 mm poranterä
- Ruuvimeisseli
- Pihdit
- Sakset
- Narunuppi
- Säätötangon kiinnikkeitä (1-2)

1. Merkkää karmiin lattiasta mitattuna 150 cm kohdalle merkki.

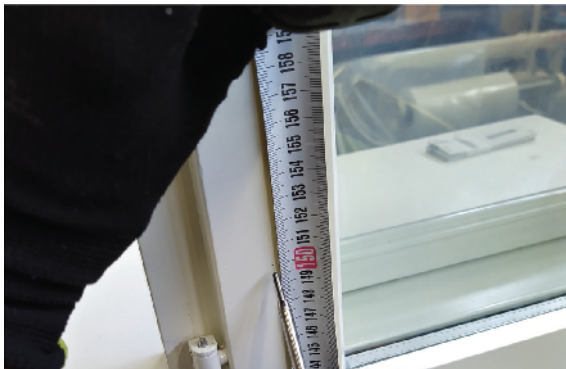

2. Pora 9 mm reikä merkkaamaasi kohtaan.



3. Sovita säädin poraamaasi reikään niin, että säädin on ylempänä ja merkkää alemman reiän kohta.



4. Pora alempi reikä.






5. Sovita holkit poraamiisi reikiin takapuolelta.




6. Sovita säädin reikiin etupuolelta ja kiinnitä ruuvilla.



7. Sälekaihdin kiinnitetään ruuvaamalla se kiinni kiinnikkeistä.

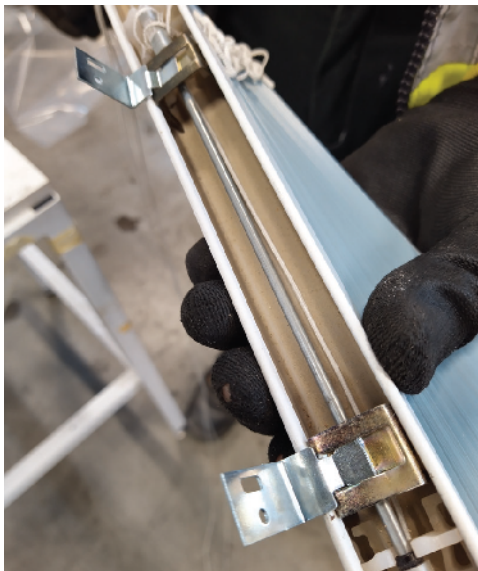

8. Sovita sälekaihdin niin, että kaihdin peittää ikkunan. Ruuvaa sälekaihdin kiinni saranapuolen yläkarmiin. Ruuvaa kaihdin kiinni kannakkeista 1,2 mm ruuveilla. Kannakkeiden määrä vaihtelee kaihtimen koon mukaan. Tarvitset ruuveja kannakkeiden määrän mukaan.

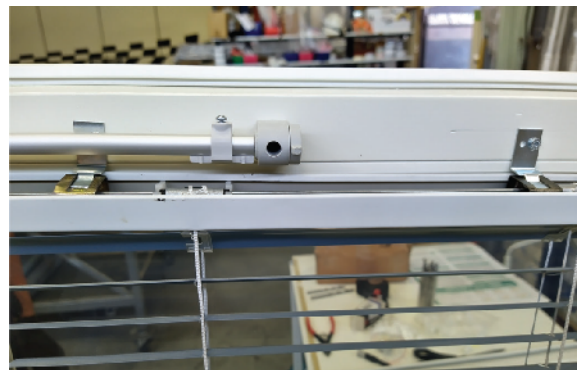

9. Laske kaihdin alas.
Pujota sälekaihtimen narut reiästä etupuolelle.





10. Yhdistä kaihtimen säätövaijeri säätötankoon.



11. Tarkista, missä kohtaa säätövaijeri ja Sun-säädin kohtaavat. Merkkää kohta ja leikkaa säätötanko merkkäämistäsi kohdasta.



13. Liitä säätötanko ja Sun-säätimen vaijeri toisiinsa. Kiristä ruuvi.



12. Löysennä säätimen kiristysruuvia hieman. Huom! Ruuvi ei saa irrota. Löysennä ruuvia hyvin varovasti.



14. Ruuvaa kiinnikkeet karmiin. Voit kiinnittää säätötangon joko yhdellä (alla) tai kahdella kiinnikkeellä (seuraava sivu).





15. Kahden kiinnikkeen kiinnitys.



16. Avaa narunupin kansi.



17. Pujota naru narunupin läpi. Kaihtimen ollessa laskettuna, tee kynällä pieni merkki naruun säätimen ulostuloaukon kohdalle. Vedä sitten naru hieman ulospäin ja tee solmu merkaamaasi kohtaan. Leikkaa naru poikki solmun läheltä.



18. Sulje kansi.



19. Laita narunuppi kiinni Sun-säätimeen. VALMISTA TULI!





Sälekaihdin avautuu ja sulkeutuu nuppia kääntämällä.



Sälekaihtimen voi nostaa ylös narusta vetämällä.

Lukitse verho yläasentoon kiertämällä naru säätimen ympäri.



OSIO