


Gemma-ikkunamarkiisin käyttöohje

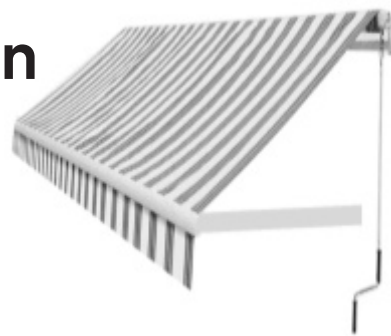

1. Yleistä

Gemma-ikkunamarkiisi on kestävä ja käytännöllinen ratkaisu suojaamaan sisätiloja auringon lämmöltä ja häikäisyltä. Sen kevyesti toimiva mekanismi ja laadukas kangas tekevät käytöstä miellyttävää ja turvallista. Lue tämä käyttöohje ennen markiisin käyttöönottoa.

2. Turvallisuusohjeet

- Tarkista vuosittain markiisin kunto, erityisesti kangas, nivelet ja kiinnityspisteet.
- Älä käytä markiisia kovalla tuulella, myrskyllä tai raskaalla sateella.
- Varmista, ettei markiisin alla ole esteitä sen liikkuaessa.
- Pidä lapset poissa käyttömekanismin läheltä.

Moottorimalli:

- Älä käytä moottoria, jos markiisi jumittuu tai liikkuu epätavallisesti.
- Irrota virta ennen huoltoa.

3. Markiisin käyttö

3.1 Veivikäyttöinen malli

1. Aseta veivi markiisin kampiliittimeen.
2. Pyöritä veiviä myötäpäivään avataksesi markiisin.
3. Pyöritä vastapäivään nostaaksesi markiisin ylös.
4. Kiristä markiisi maltillisesti – liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa rakennetta.

3.2 Moottoroitu malli

Markiisia käytetään seinäkytkimellä tai kaukosäätimellä.

Avaaminen: • Paina "Avaa" (▲ / ↑). Markiisi avautuu automaattisesti.

Sulkeminen: • Paina "Sulje" (▼ / ↓). Markiisi sulkeutuu koteloonsa.

Pysäytys: • Paina "Stop" tarvittaessa.

4. Käyttö erilaisissa sääolosuhteissa

- Aurinkoinen sää: Markiisin normaali käyttö.
- Kova tuuli: Markiisi on suljettava välittömästi.
- Talvikausi: Pidä markiisi suljettuna ja puhdista lumesta.

5. Huolto ja puhdistus

Kangas	• Harjaa pölyt pois pehmeällä harjalla. • Puhdista miedolla saippualliuoksella ja haalealla vedellä. • Älä käytä korkeapainepesuria tai voimakkaita kemikaaleja.
Runko ja nivelet	• Tarkista vuosittain, että liitokset ja kiinnitykset ovat tiukkoja. • Voitele tarvittaessa kevyesti silikonisprayllä.
Moottorimalli	• Varmista, että sähköliitäntä on kunnossa. • Älä avaa moottoria itse – ota yhteyttä huoltoon.

6. Vianetsintä

Veivikäyttöinen malli

Markiisi liikkuu raskaasti:

- Tarkista, ettei kangas ole taittunut tai este osu mekanismiin.
- Tarkista kiinnitysruuvit ja nivelet.

Markiisi ei nouse ylös:

- Tarkista, ettei kangas ole märkä ja raskas.
- Poista kuormitus ja kokeile uudelleen.

Moottoroitu malli

Moottori ei reagoi:

- Tarkista sähkönsyöttö ja sulakkeet.
- Testaa kaukosäätimen paristot.

Markiisi pysähtyy kesken liikkeen:

- Ylikuumenemissuoja voi olla aktivoitunut – odota muutama minuutti.
- Tarkista, ettei markiisi ole lukkiutunut.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys huoltoon.

7. Takuu

Gemma-ikkunamarkiisilla on valmistajan takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivehyydet. Takuu ei kata väärästä käytöstä, myrskytuhoista tai huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja.