

## MUISTA ASIANMUKAISET TURVAVARUSTEET ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ!

AVAA PAKKAUS VAROVASTI (Älä käytä saksia tai puukkoa!)




1

Lajittele kaihtimet oikeiden lasien kohdille. kaihtimen ylälistan päältä löydät järjestysnumeron. Kaihtimet on numeroitu alkaen parvekkeen tai terassin vasemmasta reunasta 1,2...jne isoin numero on oikealla viimeinen lasi. Aseta kaihtimet käyttöura ylöspäin.




2

Asenna kaihtimien ylä- sekä alapäähän kannakkeet valittuun uraan paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla mahdollisimman lähelle lasia. Asenna kannakkeet yläpäähän vasemmalta, alapäähän oikealta.

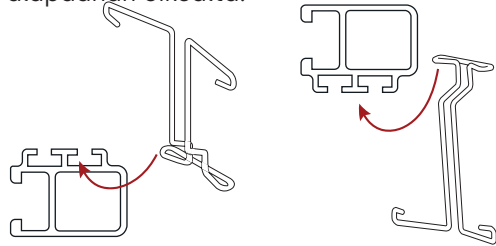


3

Avaa parvekelasit nippuun siltä sivulta mistä aloitat asennuksen ja jätä ensimmäinen lasi raolleen (kuva)

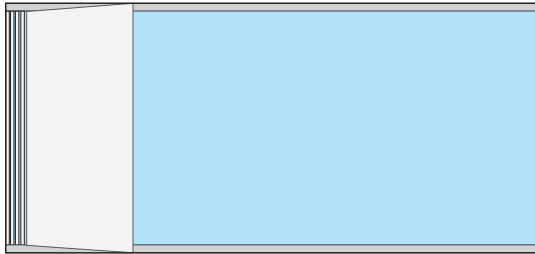


4

Nosta kaihdin paikalleen ensin ylälistasta ja paina kannakkeet uraan (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.

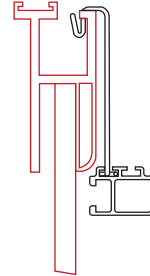


5

Laske kaihdin varovasti alas vapaasti roikkumaan ja venytä nyt alakannakkeet paikoilleen (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.

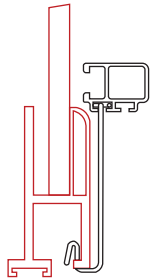

6

Liu'uta lasia eteenpäin (kuva) ja toista sama seuraavalle lasille ja jatka asennus loppuun. **Nosta/laske kaihtimia rauhallisesti!**

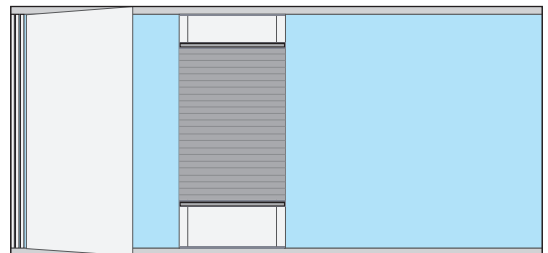

**MUISTA ASIANMUKAISET TURVAVARUSTEET ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ!**

AVAA PAKKAUS VAROVASTI (Älä käytä saksia tai puukkoa!)




1

Lajittele kaihtimet oikeiden lasien kohdille. kaihtimen ylälistan päältä löydät järjestysnumeron. Kaihtimet on numeroitu alkaen parvekkeen tai terassin vasemmasta reunasta 1, 2...jne isoin numero on oikealla viimeinen. Aseta kaihtimet käyttöura ylöspäin.




2

Asenna kaihtimien ylä- ja alapäähän kannakkeet valittuun uraan paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla. Asenna kannakkeet yläpäähän vasemmalta, alapäähän oikealta.

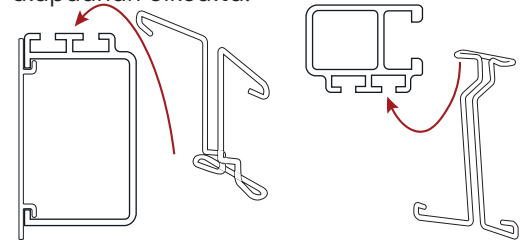


3

Avaa parvekelasit nippuun siltä sivulta mistä aloitat asennuksen ja jätä ensimmäinen lasi raolleen (kuva)

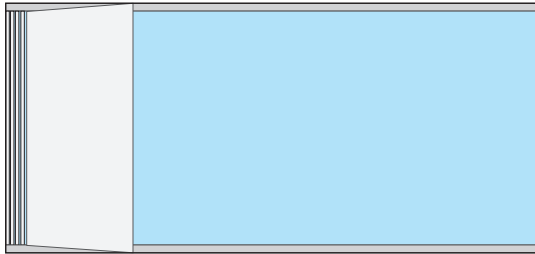

4



Nosta kaihdin paikalleen ensin ylälistasta ja paina kannakkeet uraan (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.

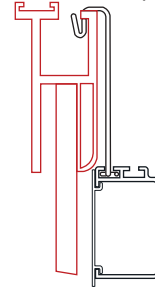

5

Laske kaihdin varovasti alas vapaasti roikkumaan ja venytä nyt alakannakkeet paikoilleen (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.


Käntönaru on esisäädetty mittojen mukaan. Mikäli ne kaipaavat säätöä, vapauta narut hahlostasta ja hae oikean puoleinen naru. Säädä tämä ensin, toista vasemmalla narulla. Solmi narut hahlon taakse. Tarkista vielä pyörimissuunta.

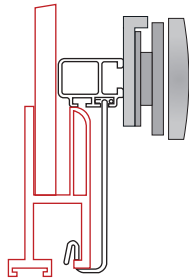

Paina säätimen peitelevy paikalleen.

6

Liu'uta lasia eteenpäin (kuva) ja toista sama seuraavalle lasille ja jatka asennus loppuun. **Nosta/laske kaihtimia rauhallisesti!**

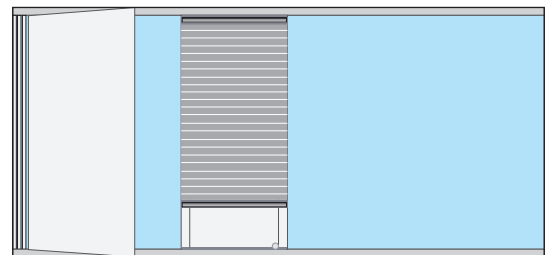

Säätöohje




Tuotevideo



DESIGN  
FROM  
FINLAND

A kaihtimien korkeus = lasituksen profiilien välinen korkeus  
B kaihtimien leveys = lasin leveys -2mm

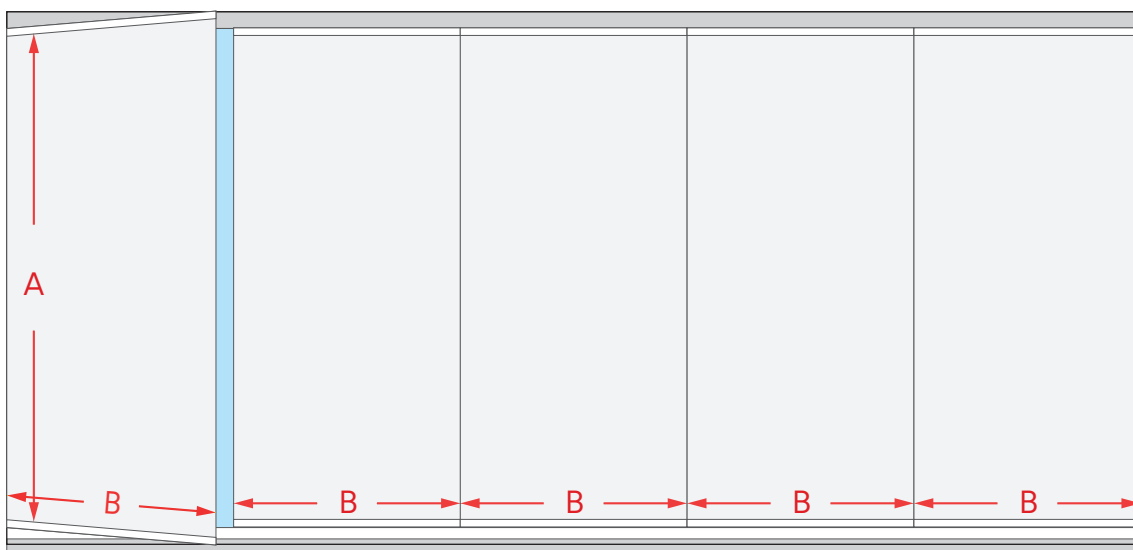

C kaihtimien leveys kulmalasissa = lasin leveys -20mm kun kulma on 90°

