



SlimLine-liukuovien asennus



1

Valitse kiskoista korkeampi vaihtoehto yläkiskoksi. Yläkiskon korkeus on n. 2,5 cm.

Kiinnitä kisko ruuveilla.
Ruuvien reiät ovat kiskossa valmiina.

Asenna n. 2 cm korkea alakisko
linjassa yläkiskon alapuolelle.




2

Nosta liukuovet paikoilleen
takimmainen ovi ensin, yläreuna edellä.

Yläreunan ja alareunan erottaa alareunan rullista ja säätöruuvista profiilin sisällä.

Pidä ovista aina tukevasti kiinni molemmien käsin sivuprofiileista. Rikkoutumisen välttämiseksi ei koskaan vain toisesta reunasta.

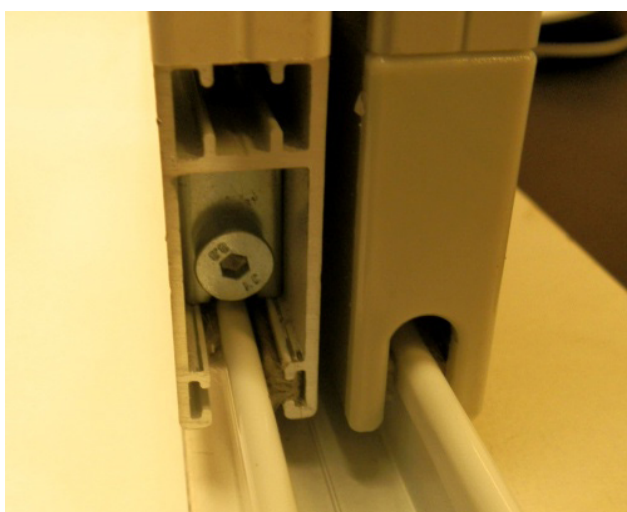

3

Säädä ovet suoraksi alareunan profiilin sisällä olevilla säätöruuveilla.

Säädä ovet sen pystylinjan mukaan, mitä vasten kukin ovi tulee jatkossa sijaitsemaan.

Kiinnitä päätytulpat paikoilleen.